IntesisHome®

Guía de inicio rápido

1. Descripción del producto

El dispositivo IntesisHome® es un módulo externo capaz de conectar Aires Acondicionados Panasonic a su red Wi-Fi para ofrecer conectividad global y aplicaciones de control remoto a través de una interfaz amigable.

2. Contenido

3. Descripción del dispositivo IntesisHome®

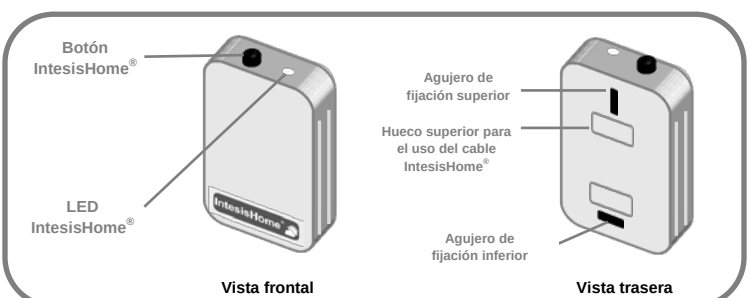

Figure 1.- Dispositivo IntesisHome®

4. Procedimiento de conexión del dispositivo IntesisHome®

Antes de empezar con el proceso de conexión, verifique que la unidad de Aire Acondicionado (AA) está conectada a la fuente de alimentación y que el LED del dispositivo IntesisHome® está en estado verde fijo.

Existen 2 modos de conexión posibles: **con WPS** o **sin WPS**

NOTA: Compruebe el manual de usuario de su Punto de Acceso (PA) para saber si éste dispone de modo de conexión WPS

4.1 Conexión con WPS

Este modo de conexión asume que su PA dispone de modo de conexión WPS.

1.- Presionar el botón IntesisHome®
(El LED del dispositivo IntesisHome® parpadeará en azul)

2.- Activar el modo WPS del PA.
(El LED del dispositivo IntesisHome® cambiará el color de parpadeo)

Si la conexión se ha realizado correctamente, el LED del dispositivo IntesisHome® seguirá parpadeando durante no más de 1 minuto y posteriormente se apagará. De no ser así, por favor consulte la tabla de estado de LED y/o visite www.intesishome.com/support.

4.2 Conexión sin WPS

Este modo de conexión asume que su PA no dispone de modo WPS y que usted dispone de un dispositivo Wi-Fi (portátil. teléfono móvil, tablet, etc.)

1.- Conecte su dispositivo Wi-Fi a la red IntesisHome®
(La red Wi-Fi que empieza con *Intesishome)*

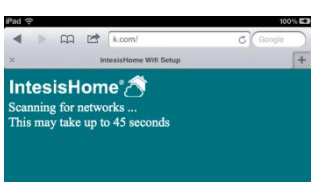

2.- Abra la ventana del navegador en su dispositivo Wi-Fi y escriba cualquier URL
(La página de IntesisHome® debería abrirse)

3.- Seleccione su PA de entre los que aparezcan en la lista de PAs disponibles pulsando el botón *Select*.
(En este ejemplo *APWifi*)
Si el PA deseado no aparece, presione el botón de *refresco* de su navegador

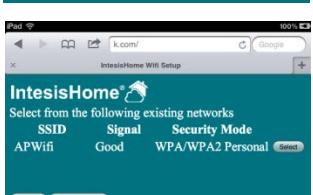

4.- Si la red está protegida, escriba el usuario y password correspondiente y presione el botón *Next*.
Esta pantalla puede variar en función del tipo de protocolo de seguridad utilizado por su PA.

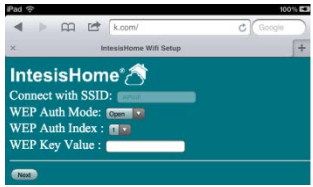

5.- Confirme que quiere conectarse a esa red presionando el botón *Save and apply*.

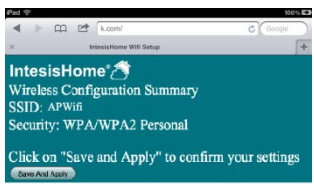

Si la conexión se ha realizado correctamente, el LED del dispositivo IntesisHome® seguirá parpadeando durante no más de 1 minuto y posteriormente se apagará. De no ser así, por favor consulte la tabla de estado de LED y/o visite www.intesishome.com/support.

Tabla de estado de LED

Color(es)	Comportamiento	Descripción
Verde	Fijo	Preparado para conectar
Azul	Parpadeo	Realizando conexión mediante WPS
Verde	Parpadeo	Conectando el Access Point al servidor
Amarillo	Parpadeo	Descargando configuración. Esperar.
Rojo/Verde	Parpadeo alternado	Error intentando conectar con el Punto de Acceso (PA). Inténtelo de nuevo y asegúrese de que introduce el password correcto.
Amarillo/Verde	Parpadeo alternado	No se puede tener acceso al servidor. Asegúrese de que su Punto de Acceso (PA) tenga conectividad a Internet

5. Registro del dispositivo IntesisHome®

Diríjase al área de usuario en www.intesishome.com para registrarse como usuario así como para registrar el producto(s).

6. FAQ y soporte

Para cualquier consulta o problema relacionado con el producto o con el procedimiento de instalación, por favor visite nuestro centro de soporte www.intesishome.com/support.